



# Manual Técnico

# Instalação Software SLP

**Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica**


Fone/Fax: (41) 3377 1577  
Rua O Brasil para Cristo, 364 - Boqueirão  
CEP 81650-110 - Curitiba - PR  
comercial@digitronbalancas.com.br

Este software tem a finalidade de ler a saída serial RS232 e gravar um arquivo texto, contendo as seguintes informações: PESO/DATA/HORA.


Obs. Lembrando que este arquivo sempre será subscrito.

Vejamos a seguir a instalação do software:


Para instalação deverá selecionar o setup, que apresentará a seguinte informação abaixo.

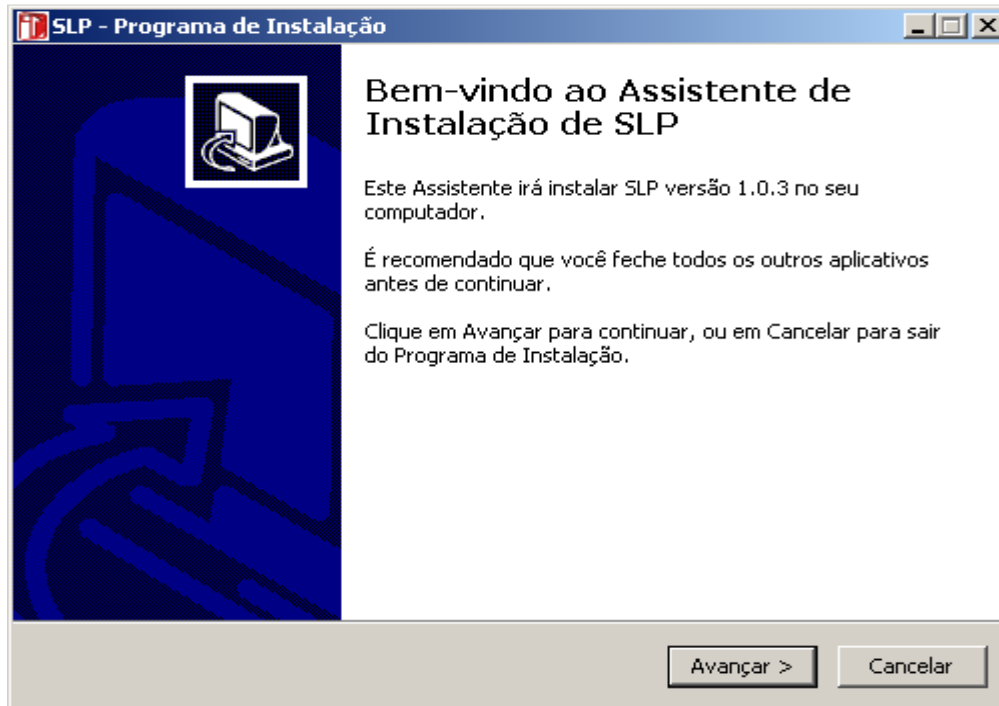


Nesta tela poderá selecionar se deseja criar um ícone na área de trabalho e na barra de inicialização. ( Após a seleção deverá avançar ).

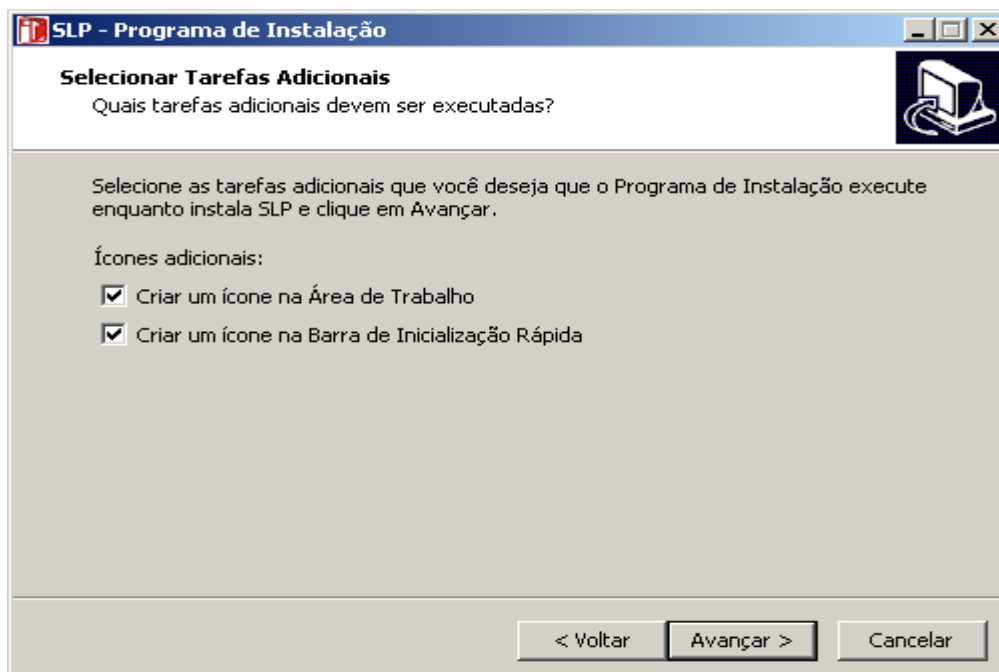


Nesta tela:  
Devera selecionar instalar para conclusão do software.

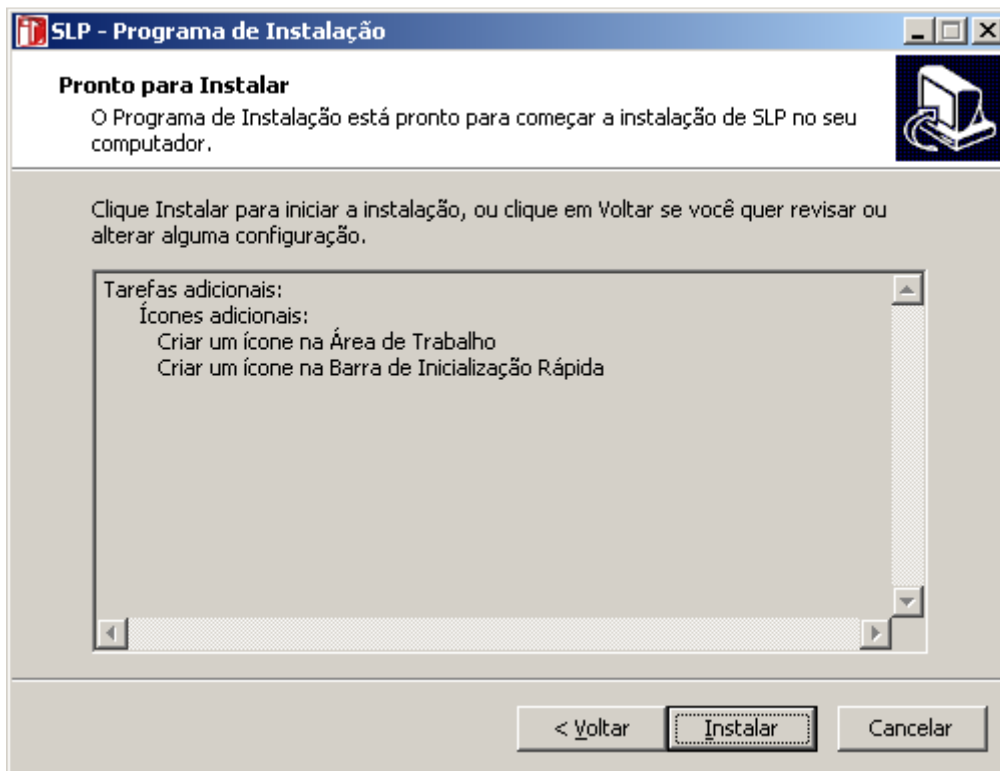

Nesta tela o software esta sendo instalado.

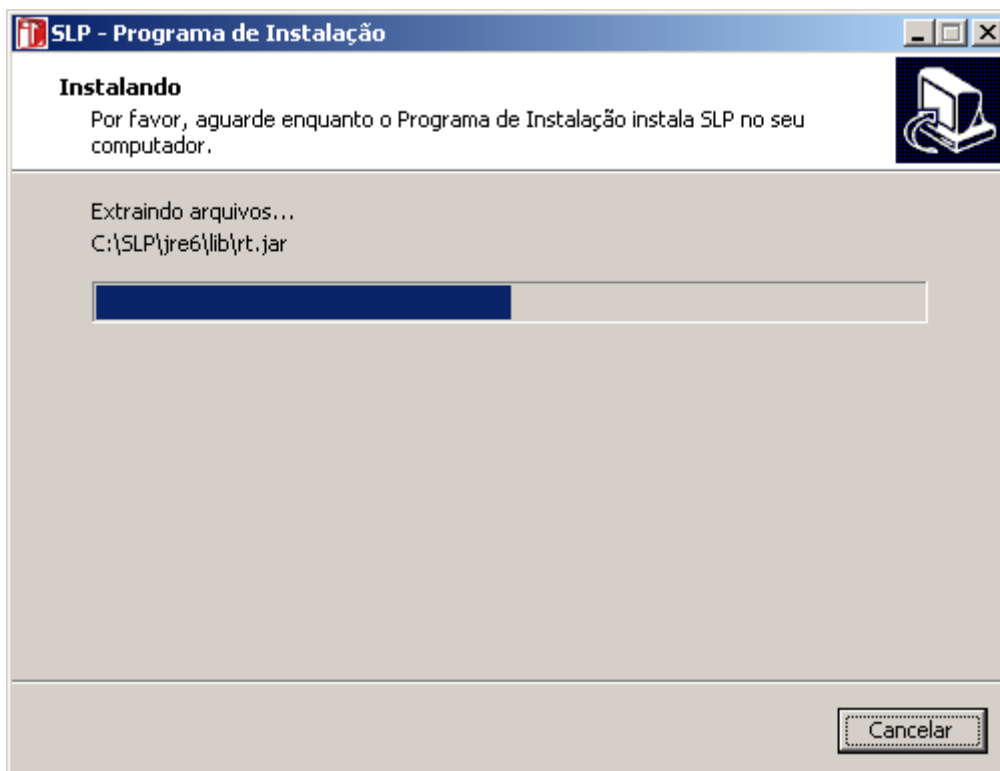

Nesta tela:  
O software esta instalado.

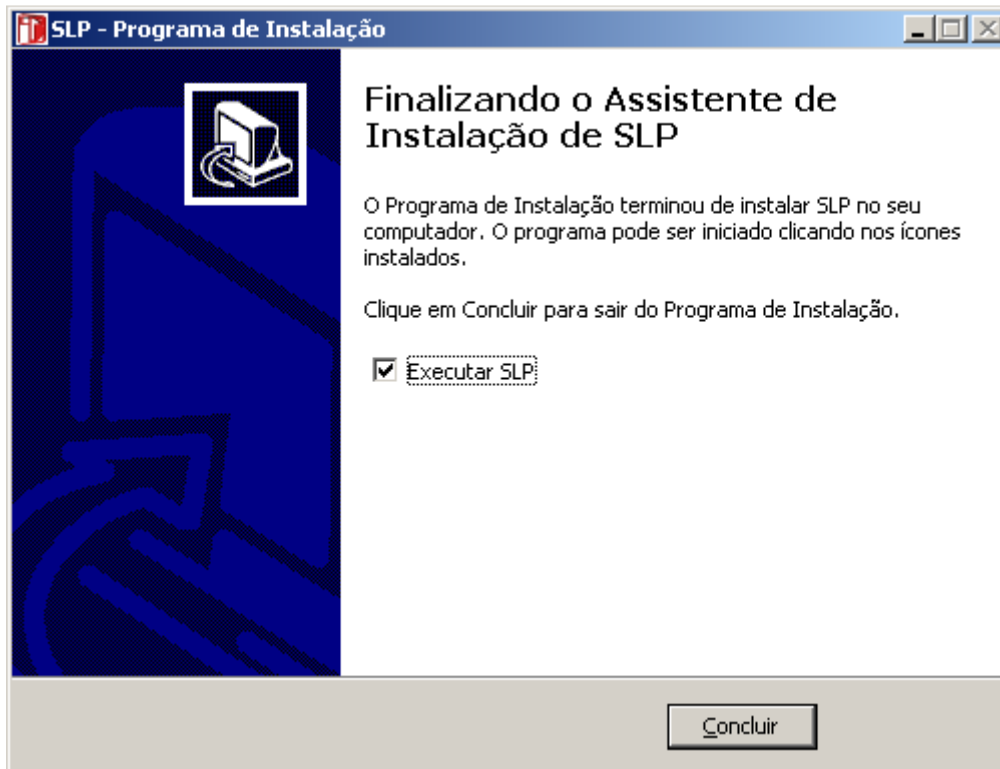

Após a instalação devesse ativar o software, com o numero em negrito devesse ligar para DIGI-TRON e informar a senha abaixo, após executar esta informação será informado a senha de ativação após digitar a senha devesse seleciona (Salvar) e reiniciar o software para conclusão da ativação.



Nesta tela:

Devera selecionar os seguintes itens:

1. **Porta Serial:** Selecionar a porta com do micro onde esta ligada a saída RS232 da balança.
2. **Velocidade de Comunicação:** Selecionar a velocidade de comunicação, o padrão e 9600 bps.
3. **Dígitos:** Selecionar o dígitos do indicador pode ser 5 e 6 Dígitos devera verificar no indicador de pesagem.
4. **Local Arquivo:** devera selecionar onde será salvo a arquivo texto para leitura do ERP.



Este e o formato que será gravado a informação do peso.

