



• ISO 9001 ✓
GESTÃO DE QUALIDADE

• ISO 14001 ✓
GESTÃO AMBIENTAL

• ISO/IEC 17025 ✓
CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS

Manual Rápido de Operação

Para acessar o Manual de Operação completo, faça a leitura do QR Code e selecione o modelo do seu equipamento na lista.



MATRIZ | CURITIBA – PR

Fone: (41) 3377-1577

comercial@digitronbalancas.com.br

FILIAL | AGUDOS – SP


Fone: (14) 3262-9999

Comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

www.digitronbalancas.com.br

Instalação da Impressora PORTÁTIL DIGI-TRON®

1. Abra a tampa da impressora para carregamento de papel. Encontre o interruptor da tampa acima da impressora e pressione-o para baixo para abrir a tampa

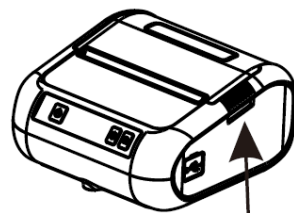

Pressione

2. Carregar papel

Coloque o lado impresso do papel de etiqueta no compartimento de papel da impressora, puxe uma pequena seção do papel para fora e feche a tampa.

3. Ligar a impressão

Pressione o interruptor de energia por 2 segundos para ligar a impressora


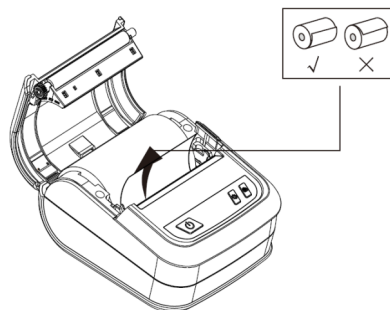


Ilustração do compartimento da bateria.

Use somente baterias com as especificações corretas
o uso de baterias alternativas pode danificar o equipamento




Bateria removível

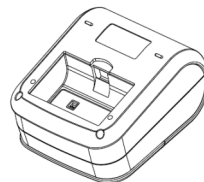

Conexão Wi-Fi



Conteúdo da Embalagem

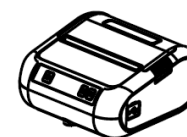

Impressora




Bateria



Cabo tipo C



CD

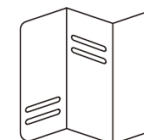

Manual Rápido


Funções Rápidas

Esta impressora possui as seguintes funções de inicialização que podem ser usadas para configurar ou testar a impressora.

Pressione e segure o botão FEED enquanto pressiona o botão LIGA/DESLIGA. Solte o botão LIGA/DESLIGA quando a tela acender e, em seguida, solte o botão FEED com as informações exibidas no display para ativar estas funções.

Função de Inicialização	Informações no Display
Correção do Sensor	Calibração
Imprimir página de teste para entrar no modo de depuração	Auto teste
Inicialização da Impressora	Inicialização

Identificação dos Itens

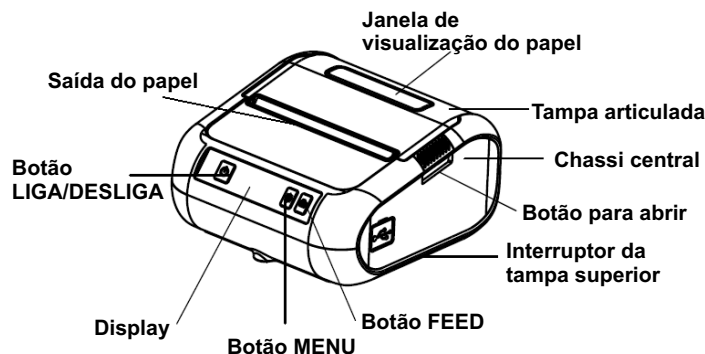

Introdução as Funções

1. Botão LIGA/DESLIGA

A. Ligar: Manter pressionado o botão por 2 segundos. A impressora entrará no modo de operação.

B. Desligar: Manter pressionado o botão por 2 segundos para imprimir e desligar.

C. Desligamento forçado: Em caso de erro, manter pressionado o botão por 6 segundos para forçar o desligamento.

D. Retorno ao Menu: Com o menu aberto pressionar uma vez para retornar ao menu superior.

2. Botão MENU

A. Abrir o menu: Pressionar o botão MENU para entrar no menu.

B. Opção OK: Pressionar para determinar a opção.

3. Botão FEED

A. Função de alimentação do papel: Pressionar para alimentar um pouco de papel

B. Função alternar para baixo: Com o Menu aberto, pressionara para alternar.

4. Tela de exibição

A tela exibe diversas informações, como estado da bateria e outras informações.

Limpeza da Impressora

A cabeça de impressão deve ser limpa quando a impressora apresentar uma das seguintes condições:

1. Impressão pouco nítida
2. Ruído elevado na alimentação do papel
3. Sujeira aderida à cabeça de impressão

Procedimentos de limpeza

1. Desligue a energia da impressora, abra a tampa superior e remova o papel se houver;
2. Se a impressão for concluída, aguarde até que a cabeça de impressão esfrie completamente;
3. Limpe a poeira e as manchas na superfície da cabeça de impressão com um pano de algodão macio mergulhado em etanol anidro (que deve ser espremido para secar);
4. Após o etanol anidro evaporar completamente, carregue o papel e feche a tampa superior para testar a impressão novamente.



Cuidados com a Impressora

Durante a manutenção diária da impressora, é necessário garantir que a energia esteja desligada.

1. Não toque na superfície da cabeça de impressão com as mãos e objetos metálicos. Não use ferramentas como pinças que possam arranhar a superfície da cabeça de impressão, cola de impressão e sensor;
2. Não use solventes orgânicos como gasolina e acetona;
3. Aguarde até que o etanol anidro evapore completamente antes de ligar a energia para continuar a impressão;
4. Este produto está equipado com uma bateria de lítio incorporada. Não use em ambientes com temperatura acima de 45°C. Não aproxime de fontes de calor como chamas abertas, e não coloque ou use sob luz solar intensa, caso contrário causará explosão ou possível incêndio;
5. Não desmonte e nem substitua a bateria sem permissão. Só use baterias com as especificações corretas, caso contrário haverá risco de explosão;

AVISOS

O fabricante reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem declaração prévia.

O conteúdo deste manual não pode ser alterado sem aprovação acordada, nossa empresa reserva-se o direito de alterar o software e hardware do produto em termos da tecnologia e peças sobressalentes.

É imprescindível a leitura completas deste manual antes de operar o equipamento.

